


初期状態の測定



カビ菌サンプリング

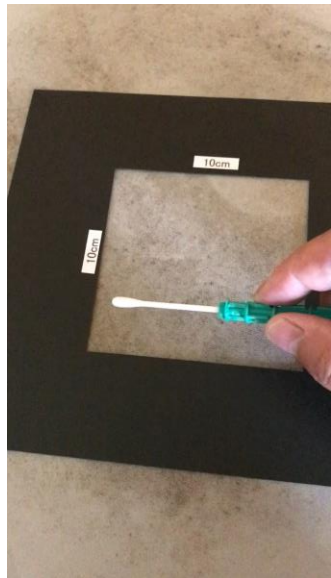

しっかりと奥まで
差し込みます



良く振り試薬を溶かします



測定

除菌処理



除菌剤



除菌処理
除菌後水拭きし、十分に
乾燥させる

殺菌処理



殺菌剤



殺菌処理
殺菌後、十分に乾燥させる

防菌処理




防菌剤
バイオケミテクト溶剤混合液



防菌処理
防菌後、十分に乾燥させる



防カビ処理後の表面状態

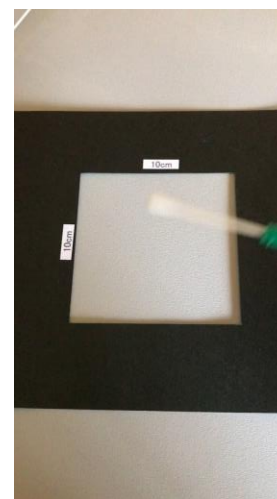

サンプリング



測定
160,302RLU→2,097RLU

サンプリング試薬綿棒について

- ・保存は2～8℃冷蔵保管、使用は20～35℃ * 常温可使日数は5日間
- ・サンプリング後はすぐに測定してください
- ・使用するときには必ず綿棒部分を濡らす
- ・綿棒は細い線ではなく太い線でまんべんなくサンプリングする
- ・阻害剤に注意する